

Q set TARP PRO300H I

品番 71660515

付属品

ペグ：8本
(太 4本、細 4本)
ロープ：4本


使用上の注意

強風時には、付属品（ロープ、ペグ）が耐えられない場合がございます。
速やかに撤収して下さい。
同じく強風時には、サイドオール（幕帯）は使用しないで下さい。
生地は完全防水加工を施しておりますが性能を向上、維持する為にも防水
スプレー等をご使用下さい。


設営方法

設営は必ず3人以上で行なって下さい。
上記人数以下で行なうと生地やフレームに不必要な力が加わり、破
損等の原因になりますのでご注意下さい。

ヒント

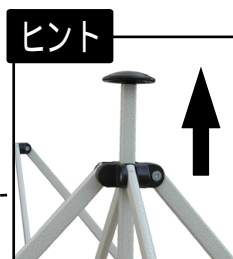


中央屋根ポールが
飛び出した時点で
開脚を停止し、シ
ートを被せて下
さい。

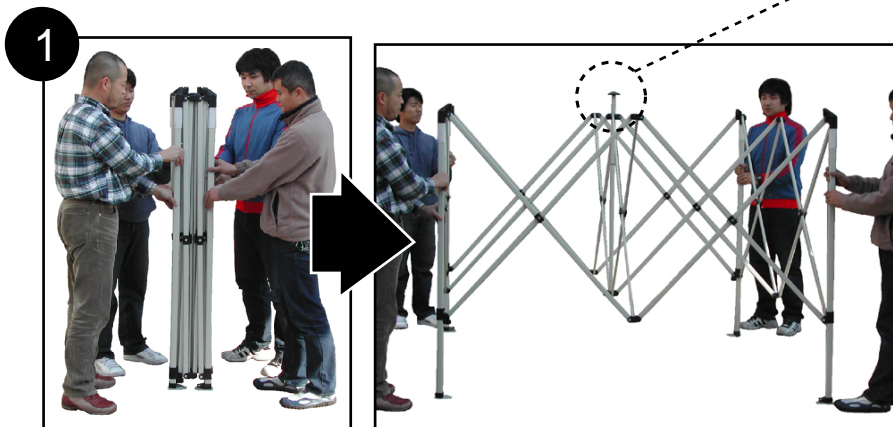


四隅の脚フレームを持ち、均等に引っ張り 70% 拡げます。

フレームに引っ掛かっている場合がありますので、無理に拡
げないで下さい。

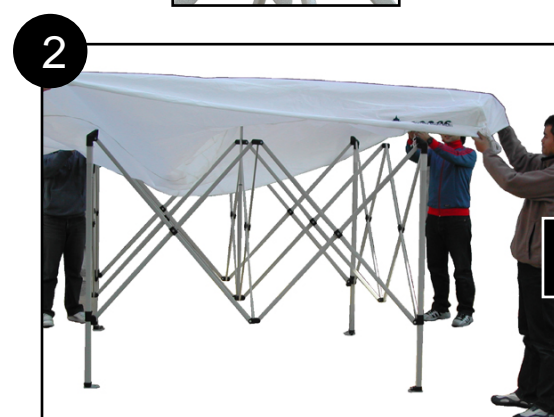

シートを被せて下さい。シートの縫製線と屋根フレームを合わせて下さい。
シートを完全にマジックテープで固定しないで脚フレームを完全に拡げて
下さい。シートが引っ掛かっている場合は無理に拡げないで下さい。生地・
フレームが破損する場合があります。

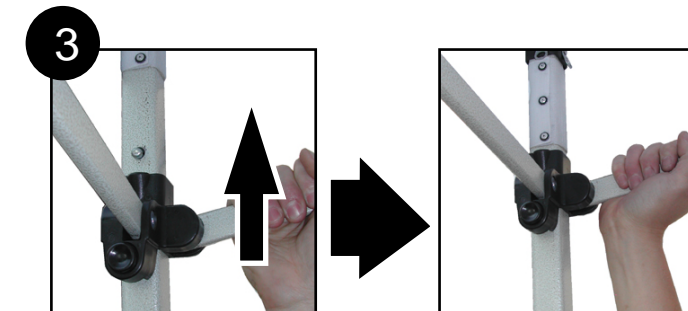

脚フレームを完全に拡げます。四隅のロックボ
タンが『カチッ』と音がするまで確実に拡げて
下さい。

ロックボタンが出ている事を確認して下さい。



シートの四隅内側に
付いているベルクロ
テープを各々の脚フ
レームに付け生地と
フレームを固定して
下さい。



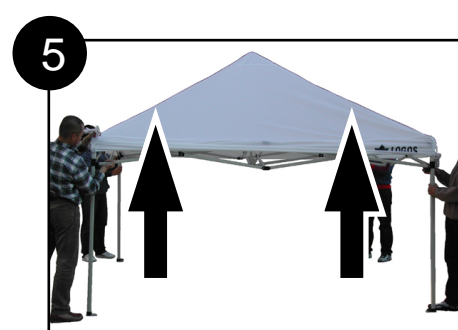


図 4 が完了した事を確認し、
四隅脚フレームを伸ばして
下さい。

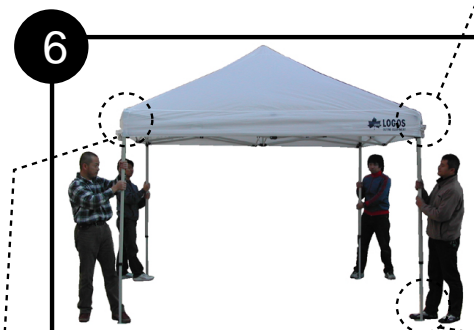


設営場所を決め、付属のロープと
ペグでタ - プを固定して下さい。

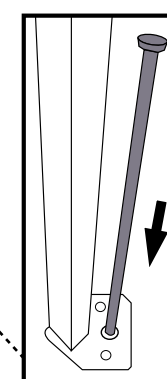


四隅脚フレーム
先端のペグホル
にペグを差込
み打ち込んで下
さい。

シート屋根部四隅に付属の
ロープを付けペグで固定し
て下さい。

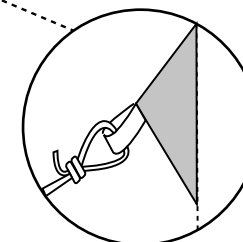


【脚ロック解除方法】

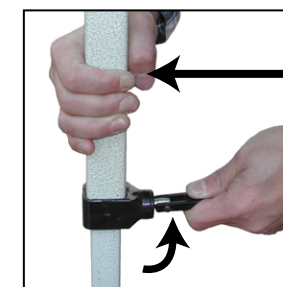


レバーを脚ポールに
対して直角に引き上
げて下さい。

解除する際
は、必ず図
のように上
部フレーム
を持って下
さい。自動
的にフレー
ムが下がり
手脚を挟む
恐れが有り
ます。


【サイドオール（幕帯）取付方法】

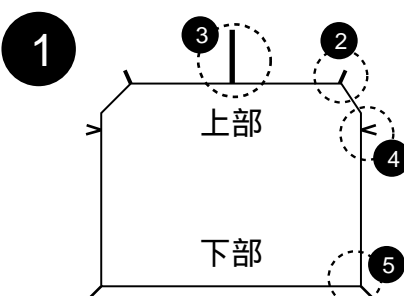


直角の角（2面）
を下にして下さ
い。

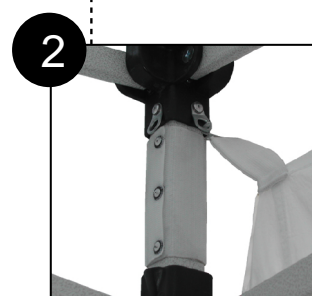


脚フレーム上部四隅の
内側フックに引っ掛け
ます。

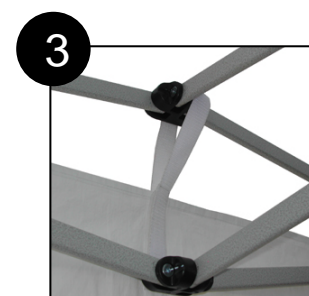

上部中央部のベルクロ
(マジック) テープを屋
根フレームに巻付けて
下さい。

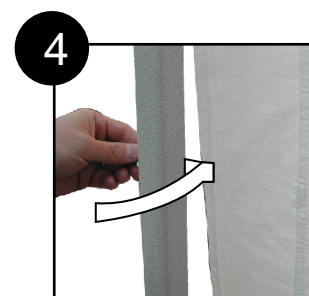


サイドのヒモを脚フ
レームに結び、脚フ
レームと固定して下さい。

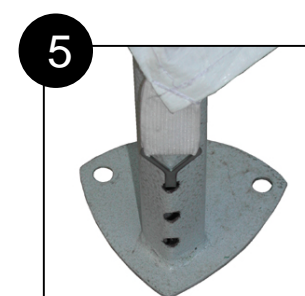

下部のフックを脚フ
レーム下部の穴に引
っ掛けて下さい。

【屋根ロック解除方法】

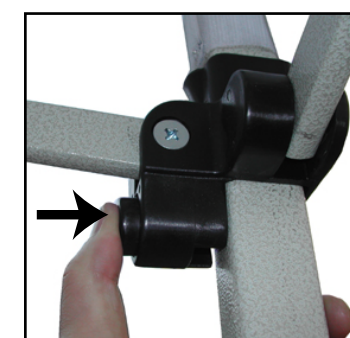

四隅ジョイントの
大型ボタンを押
して下さい。

解除する際、自動
的にジョイントが下
がる恐れが有ります
ので手を挟まないよ
うご注意下さい。